


Notice d'utilisation Roll App



Notice d'utilisation


Roll App

Ajouter pièces, volets ou stores

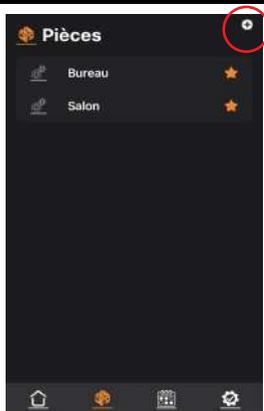

Pour ajouter une pièce, appuyez sur l'onglet  en bas de l'écran.

Pour ajouter une pièce appuyez sur .

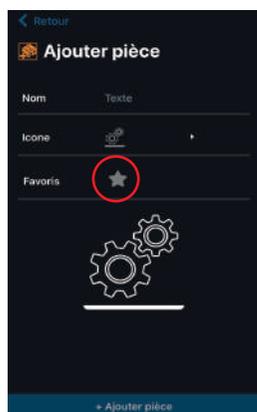

Inscrivez le nom de la pièce. Sélectionnez une icône dans le menu déroulant.


Appuyez sur le bouton  à côté de «Favoris» si vous souhaitez que cette pièce fasse partie de vos favoris.

(Les pièces favorites apparaîtrons sur l'écran d'accueil. Maximum de 6 pièces favorites).



Une fois les champs remplis, appuyer sur  + Ajouter pièce

Suite ajout pièces, volets ou stores

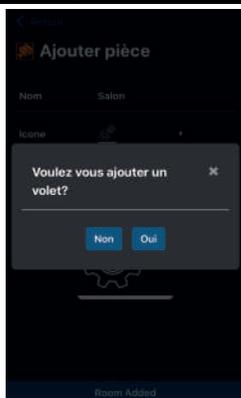

Si vous êtes prêt à ajouter un volet ou un store, appuyer sur **Oui** et passez à l'étape suivante.



Entrez le nom du volet / store et sélectionnez une icône.

Si votre/store est déjà appairé avec un émetteur existant.

Assurez-vous de sélectionner le canal qui contrôle le volet/store que vous voulez appairer à RollApp.



Appuyer sur le bouton ProgTx/SYNC à l'arrière de l'émetteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le volet / store se déplace.

Relâchez le bouton ProgTx/SYNC lorsque le sens de rotation est déterminé.

Suite ajout pièces, volets ou stores



Si votre volet/store monte, appuyez sur le bouton .

Si le volet/store descend appuyez sur le bouton .

Le volet/store est maintenant appairé. Appuyez sur les boutons  et  pour vérifier.

Appuyez sur 

Si vous avez d'autres volets à ajouter à cette pièce, appuyez sur 

Suivez les étapes ci-dessus pour rajouter tous les stores et volets de la pièce et une fois fini appuyez sur 

Si votre volet / store n'est pas encore appairé à un émetteur.

1. Si vous avez plusieurs volets / stores, assurez vous que seul le volet / store que vous allez appairer est branché sur le secteur.

2. Appuyez sur le bouton , le volet / store montera ou descendra.

3. Si votre volet / store monte, appuyez sur le bouton .

Si le volet / store descend appuyez sur le bouton .

4. Le volet / store est maintenant appairé. Appuyez sur les boutons  et  pour vérifier.

5. Appuyez sur 

Création d'un événement

Des évènements peuvent être créés dans l'application pour automatiser le fonctionnement d'une ou de plusieurs pièces.

Vous pouvez automatiser les actions MONTEE, DESCENTE et PRESET pour qu'elles se produisent à une certaine heure de la journée et au coucher ou au lever du soleil. Ces évènements peuvent être répétés pour une journée ou tous les jours de la semaine.

Pour créer un évènement:



Veillez sélectionner l'onglet  en bas de l'écran.

Ensuite, appuyez sur le bouton  en haut à droite de l'écran pour ajouter un nouvel évènement.



1. Nommez votre évènement.

2. Activation ou non de l'évènement (modification possible par la suite).

3. Sélectionnez une icône.

4. Sélectionnez les pièces que l'évènement automatisera.



Création d'un événement

Ajouter programmation horaire

Nom Tacta

Actif

Icône

Sélectionné 2 Pièces

Continuer

Ajouter - DESCENTE Dans: ...

Type

A

Selectionner une action ✕

MONTEE

Selectionner une action

Répétition

Soumettre

Ajouter - MONTEE Dans: Gh

Type

A

Heure

Date 31/3/2021

Heure 10:21 AM

Zone horaire Europe/Paris

Répétition

Soumettre

Une fois la sélection effectuée, appuyez sur

Sélectionnez l'action (Montée, descente , Preset) que vous voulez obtenir avec cet événement.

Cet écran vous permet de régler à quel moment la montée sera exécutée.

Dans cet exemple, l'activation est réglée pour le 31.03.2021 dans la matinée et se répétera chaque jour de la semaine.

Vous pouvez choisir:

- une heure dans la journée, ou au lever/coucher du soleil.

- la date à laquelle le programme commencera. (Elle est automatiquement fixée à aujourd'hui)

Assurez vous que le fuseau horaire soit correct.

- le ou les jours de la semaine pour que l'événement se répète.

Quand le jour est surligné en orange, l'horaire est configuré pour se répéter ce jour de la semaine.

Appuyez sur quand vous avez terminé.

Création d'un événement



Si vous souhaitez ajouter un autre événement appuyez sur **Oui**

Vous pouvez maintenant ajouter un nouvel événement.

Vous pouvez programmer une montée, une descente et un Preset par événement en suivant l'étape précédente.

Appuyez sur **Non** lorsque vous avez fini. Si vous avez programmé toutes les actions (montée/descente/preset) le menu de rajout d'actions se ferme.

Appuyez alors sur **Soumettre**.



Vous pouvez maintenant voir tous les événements du jour.

Le soulignage du jour suivant en bleu indique les événements programmés pour le lendemain.

Note: pour un événement répété sur plusieurs jours, il n'apparaîtra pas pour le prochain jour tant qu'il n'a pas été exécuté pour le jour actuel.

